# ÍNDICE

**SEGURANÇA DA TAÇA DE CERÂMICA**
Instruções de segurança importantes ..... 5
**UTILIZAR A TAÇA DE CERÂMICA**
Montar a Taça de Cerâmica ..... 6
Remover a Taça de Cerâmica ..... 7
**SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS** ..... 7
**MANUTENÇÃO E LIMPEZA** ..... 8
**GARANTIA E ASSISTÊNCIA** ..... 9

## SEGURANÇA DA TAÇA DE CERÂMICA

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

**A utilização de aparelhos elétricos exige que sejam sempre respeitadas precauções básicas de segurança. Consulte as Instruções de Segurança Importantes descritas no manual de "Instruções" fornecido com a Batedeira.**

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

# UTILIZAR A TAÇA DE CERÂMICA

## Antes da primeira utilização

A sua Batedeira foi ajustada individualmente na fábrica para lhe proporcionar um desempenho ideal. Quando utilizar a Taça de Cerâmica, poderá ter de reajustar a folga entre a pá e a taça. Certifique-se de que o anel roscado está suficientemente apertado para evitar que a pá bata na taça. Quando a posição está correta, a pega e o bico de doseamento não devem tocar no pedestal da Batedeira. Consulte o manual de "Instruções" da Batedeira para obter informações completas sobre o ajuste da folga entre a pá e a taça.

**IMPORTANTE:** Antes da primeira utilização lave as peças em água quente com detergente e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente. Não é necessário temperar a Taça de Cerâmica antes da sua utilização.

## Montar a Taça de Cerâmica




A Taça de Cerâmica foi concebida para utilização com todos os modelos 5KSM150/156.
A taça utiliza um anel roscado de polímero especialmente concebido entre a Taça de Cerâmica e a placa de encaixe da taça na Batedeira para garantir um encaixe perfeito. Siga estas instruções para montar a Taça de Cerâmica na sua Batedeira.

1. Certifique-se de que o controlo de velocidade está em OFF e a Batedeira está desligada. Incline a cabeça do motor para trás.
2. Para montar o anel roscado na Taça de Cerâmica, vire a taça para baixo e, em seguida, coloque o anel roscado na taça e rode-o para a direita até que esteja corretamente encaixado. Os 4 entalhes existentes na parte inferior da taça devem estar alinhados com a pega da taça (consulte a imagem acima).
3. Para montar a Taça de Cerâmica, coloque-a na placa de encaixe e rode-a cuidadosamente para a direita.
4. Monte o acessório de que necessita para a sua receita de acordo com as instruções descritas no manual de "Instruções" da Batedeira. Em seguida, volte a colocar a cabeça do motor para baixo e encaixe-o até bloquear.

# UTILIZAR A TAÇA DE CERÂMICA

## Remover a Taça de Cerâmica

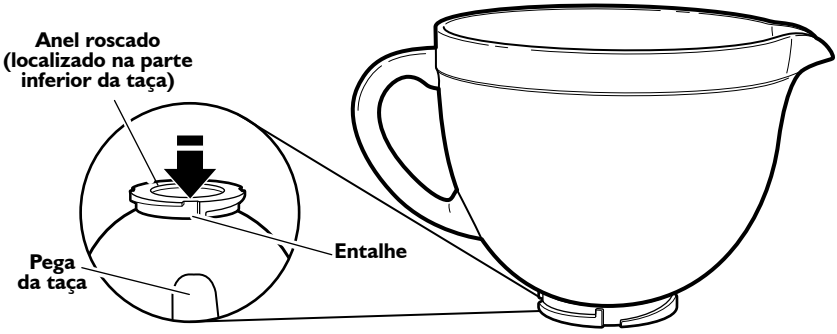

1. Certifique-se de que o controlo de velocidade está em OFF e a Batedeira está desligada. Incline a cabeça do motor para trás.
2. Remova o acessório da Batedeira, utilizando as instruções descritas no manual de "Instruções" da Batedeira.
3. Para remover a Taça de Cerâmica da placa de encaixe da Batedeira, rode-a cuidadosamente para a esquerda.
4. Para remover o anel roscado da Taça de Cerâmica, vire a taça de cabeça e desaperte o anel para a esquerda até o remover.

**SUGESTÃO ÚTIL:** Se o anel roscado estiver demasiado apertado, coloque novamente a taça no prato da batedeira e rode a taça para a esquerda até desapertar o anel roscado.

# SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

- A Taça de Cerâmica pode ser levada ao micro-ondas, tanto para cozinhar como para reaquecer.
- A Taça de Cerâmica pode ir ao forno até 250°C; no entanto, não se recomenda a sua colocação diretamente abaixo da grelha do forno.

  **IMPORTANTE:** Para evitar danificar a Taça de Cerâmica, não a utilize ao fogão ou qualquer outro tipo de fonte direta de calor, tal como grelhas, torradeiras ou chama direta.
- Para evitar danificar o produto, remova o anel roscado da Taça de Cerâmica antes de a utilizar em áreas extremamente quentes, tal como um forno.
- O tempo de cozedura pode variar ao utilizar peças para forno de cerâmica. Monitorize e ajuste o tempo de cozedura quando necessário.
- Utilize uma proteção para tachos ao colocar a Taça de Cerâmica quente em qualquer superfície desprotegida.
- Para evitar danos, não coloque a Taça de Cerâmica em superfícies frias ou molhadas. Não transfira a Taça de Cerâmica diretamente do congelador para um forno quente.
- Após ser removida do forno, a Taça de Cerâmica irá reter o calor por mais tempo do que outros tipos de peças para forno.

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- A Taça de Cerâmica e o anel roscado podem ser lavados nos tabuleiros superior ou inferior da máquina de lavar loiça; alternativamente, poderá lavá-los manualmente cuidadosamente em água tépida com detergente líquido, passando por água antes de secar.
- A Taça de Cerâmica deve ser colocada na máquina de lavar loiça virada para baixo.
- Para facilitar a remoção de resíduos, poderá demolhar a Taça de Cerâmica em água quente com detergente durante 15 a 20 minutos (ou mais tempo se necessário) antes de a colocar na máquina de lavar loiça.
- Seque cuidadosamente a Taça de Cerâmica antes de proceder ao seu armazenamento.
- A Taça de Cerâmica pode ser armazenada no congelador. A cerâmica não porosa da Taça de Cerâmica impede a absorção de odores, sabores ou bactérias dos alimentos.
- Resistente a manchas, lascas, ou fissuras.

# GARANTIA E ASSISTÊNCIA

## Garantia dos acessórios da batedeira KitchenAid

| Duração da Garantia: | A KitchenAid Pagará: | A KitchenAid Não Pagará: |
|---|---|---|
| **Europa, Médio Oriente e África: Dois anos de garantia total a partir da data de aquisição.** | **As peças de substituição e os custos de mão-de-obra relacionados com a reparação de defeitos de materiais ou fabrico. A assistência tem de ser fornecida por um Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid.** | **A. Reparações quando o acessório foi utilizado para operações além das normais na preparação de comida em casa.**<br>**B. Danos resultantes de acidentes, alterações, mau uso, abuso ou instalação/funcionamento em discordância com o regulamento eléctrico local.** |

**A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRETOS.**

## Centros de assistência

Toda a assistência deverá ser prestada localmente por um Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid. Contacte o revendedor onde adquiriu o aparelho para obter o nome do Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid mais perto da sua residência.

**Em Portugal:**

LUSOMAX LDA.
Avenida Salgueiro Maia, 949
Edifício Matesica - Abóboda
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA

Tel.: +351/214 448 400
Fax: +351/214 440 152

geral@lusomax.pt

## Serviço de assistência

**Em Portugal:**

LUSOMAX LDA.
Avenida Salgueiro Maia, 949
Edifício Matesica - Abóboda
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA

Tel.: +351/214 448 400
Fax: +351/214 440 152

geral@lusomax.pt

**www.KitchenAid.eu**

© 2014. Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.